

3.5A 同步整流锂电充电管理

特点

- 输入电压范围 4V~22V;
- 最大充电率的动态输入电流分配;
- 最大充电电流 3.5A ;
- 无需外接MOSFET或限流二极管;
- 效率达 93%;
- 恒流/恒压操作, 具有热调节功能, 最大限度地提高充电率, 不会出现过热风险;
- 充电前和充电过程中可选的电池温度监控低功耗自动休眠模式;
- 过流保护;
- ESOP8 和 DFN10 两种封装;
- 符合RoHS标准, 100%无铅。

应用

- 便携式媒体播放器
- 无线电话和智能手机

- PDA/DSC
- 手持电池供电设备
- 手持电脑
- 充电模块
- 电子烟



描述

BC911是一款3.5A锂离子电池充管理芯片, 它采用500 KHz同步降压变换器拓扑, 以减少充电期间的功耗损失。

低功耗, 内部MOSFET让充电器体积做得很小, 可以广泛应用于嵌入的手持设备应用。BC911包括完整的充电终止和自动充电电路, 充满电压 4.2V, 精度±1%。充电电流通过外部电阻设置。有短路检测, 过温保护等功能。

BC911有ESOP8和DFN10两种封装。

封装

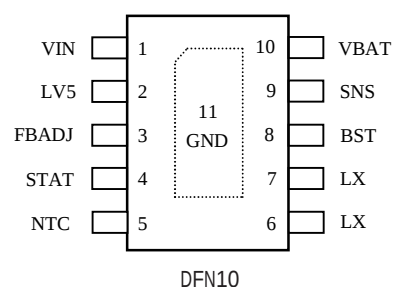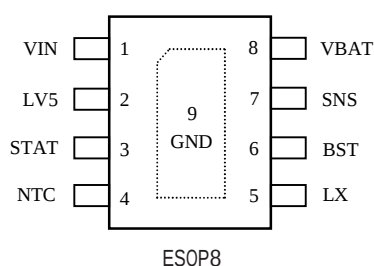


订单信息

型号	封装	最小包装	应用温度(℃)
BC911	ESOP8	4000	-40~85
BC911	DFN10	5000	-40~85

3.5A 同步整流锂电充电管理

引脚定义

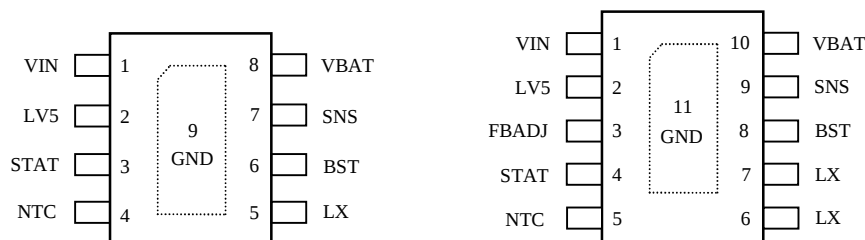

引脚功能定义

引脚名	编号		描述
	ESOP8	DFN10	
VIN	1	1	电压输入引脚。
LV5	2	2	5V LDO 输出引脚。推荐通过 10nF 电容连接到地
STAT	3	4	开漏状态输出。 当电池充电时，该引脚被内部 N 沟道 MOSFET 拉低。 当 BC911 检测到欠压锁定情况时，STAT 强制高阻抗。
NTC	4	5	温度检测引脚，外接热敏电阻检查电池温度。 温度超出范围时停止充电器。不使用时，该引脚连接到地。
LX	5	6, 7	Switch 引脚。连接到外部电感。
BST	6	8	内部电荷泵升压引脚。
SNS	7	9	充电电流设置引脚，外接电阻 R_{SNS} 到 VBAT。设置电流 $I_{BAT} = 45mV / R_{SNS}$
VBAT	8	10	电池输入引脚，连接到电池正极。
GND	9	11	整个芯片的地，芯片的散热 PAD。
FBADJ		3	CV 调节引脚。 连接电阻到地增加 CV 电压。 连接电阻到 VBAT 减少 CV 电压。

3.5A 同步整流锂电充电管理

推荐参数⁽¹⁾

超过推荐的工作自由空气温度范围 (除非另有说明)

参数		最小	最大	单位
所有其他引脚到 GND 引脚的电压	VIN, BAT, SNS,	-0.3	25	V
BST 到 LX 电压	BST, LX	-0.3	6.5	
LX, BST 引脚到 GND 引脚的电压	LX, BST	-0.3	30	V
ESD rating, 人体模型(HBM)	VIN		3	kV
	BAT, SNS, LX, GND, BST		3.5	
ESD rating, 充电设备模型(CDM)			200	V
工作结温	T _j	-40	125	°C
储存温度范围	T _{stg}	-65	150	

(1) 超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。这些仅仅时推荐的参数，并不意味着超出这些参数不能运行，但超出这些参数长期运行会影响芯片的可靠性。

热特性

超过推荐的工作自由空气温度范围 (除非另有说明)

热计量(θ _{JA})			单位
ESOP8	封装热阻抗 ⁽¹⁾	45	°C/W
DFN10	封装热阻抗 ⁽¹⁾	65	°C/W

3.5A 同步整流锂电充电管理


电气参数

(温度 25℃, 输入电压 5V, 其他条件特别标注)


标号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{IN}	输入电压		4		22	V
I_{CC}	输入电流	待机模式 (充电中止)		1		mA
V_{FLOAT}	调节输出(浮动)电压	FBADJ floating	4.158	4.2	4.242	V
V_{RS}	内部电压参考(For RS to BAT)	$V_{TRIPL} < V_{BAT} < V_{FLOAT}$		45		mV
I_{BAT}	电池引脚电流	$R_{SNS} = 45m\Omega$, Current Mode		1000		mA
		$R_{SNS} = 22.5m\Omega$, Current Mode		2000		mA
		Standby Mode		4		μA
I_{TRIPL}	涓流充电电流	$V_{BAT} < V_{TRIPL}$, $R_{SNS} = 45m\Omega$		100		mA
		$V_{BAT} < 2.3V$		50		mA
V_{TRIPL}	涓流充电阈值电压	$R_{SNS} = 45m\Omega$, V_{BAT} Rising		2.8		V
V_{TRIHS}	涓流充电滞后电压	$R_{SNS} = 45m\Omega$		100		mV
V_{STAT}	STAT 引脚输出低电压	$I_{STAT} = 5mA$			0.5	V
I_{STAT}	STAT 引脚弱下拉电流	$V_{STAT} = 5V$			5	μA
ΔV_{RECHRG}	重新充电电池阈值电压	$V_{FLOAT} - V_{RECHRG}$		150		mV
T_{LIN}	恒温模式下的结温			150		℃
I_{TERM}	C/20 终端电流	$R_{SNS} = 45m\Omega$		50		mA
$V_{IN UVLO}$	VIN 欠压锁定	V_{IN} rising		4		V
		V_{IN} falling		3.8		V
$V_{IN OVP}$	VIN 过电压保护	V_{IN} rising		22.4		V
		hysteresis		1		
V_{NTC-H}	高温保护阈值电压	High Temperature Protection Threshold Voltage		30		% V_{LVS}
V_{NTC-L}	低温保护阈值电压	Low Temperature Protection Threshold Voltage		70		% V_{LVS}
F_{OSC}	频率			500		KHz

3.5A 同步整流锂电充电管理

方框图

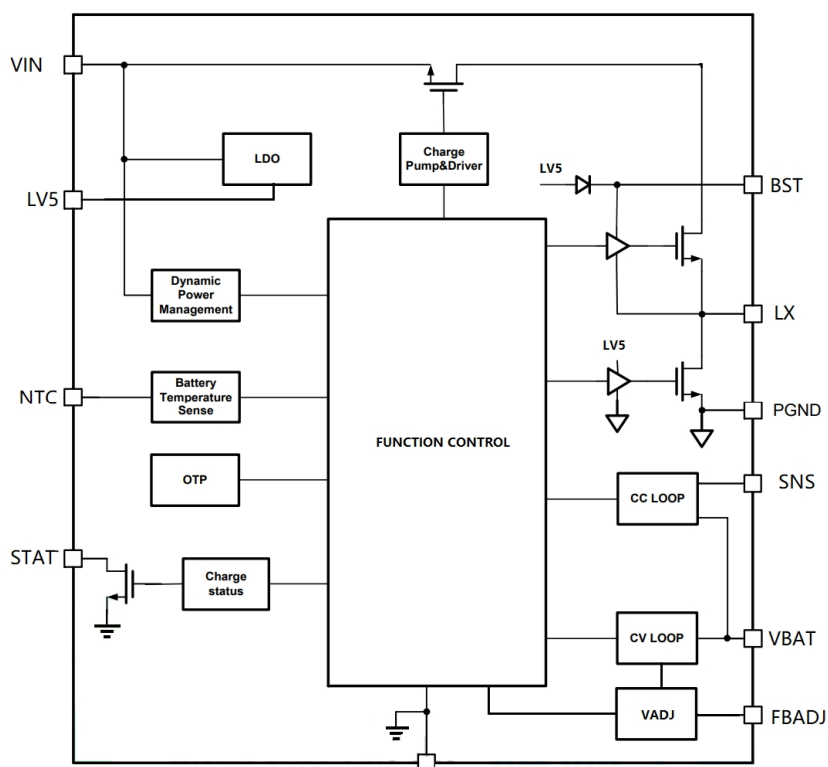


典型应用

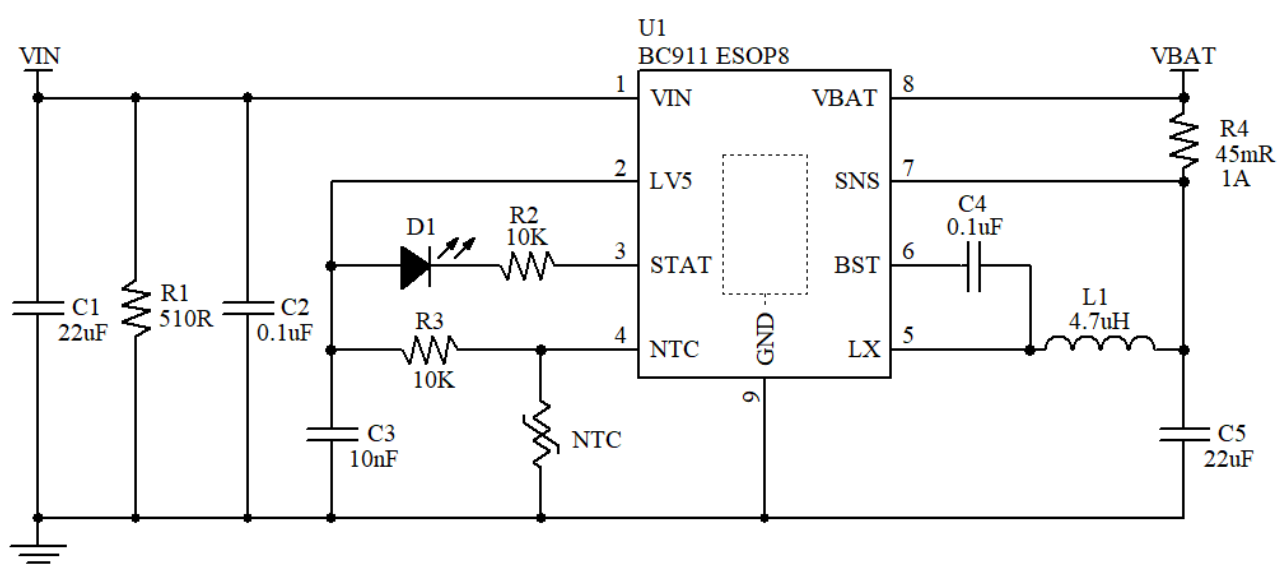

ES0P8 典型应用电路


3.5A 同步整流锂电充电管理

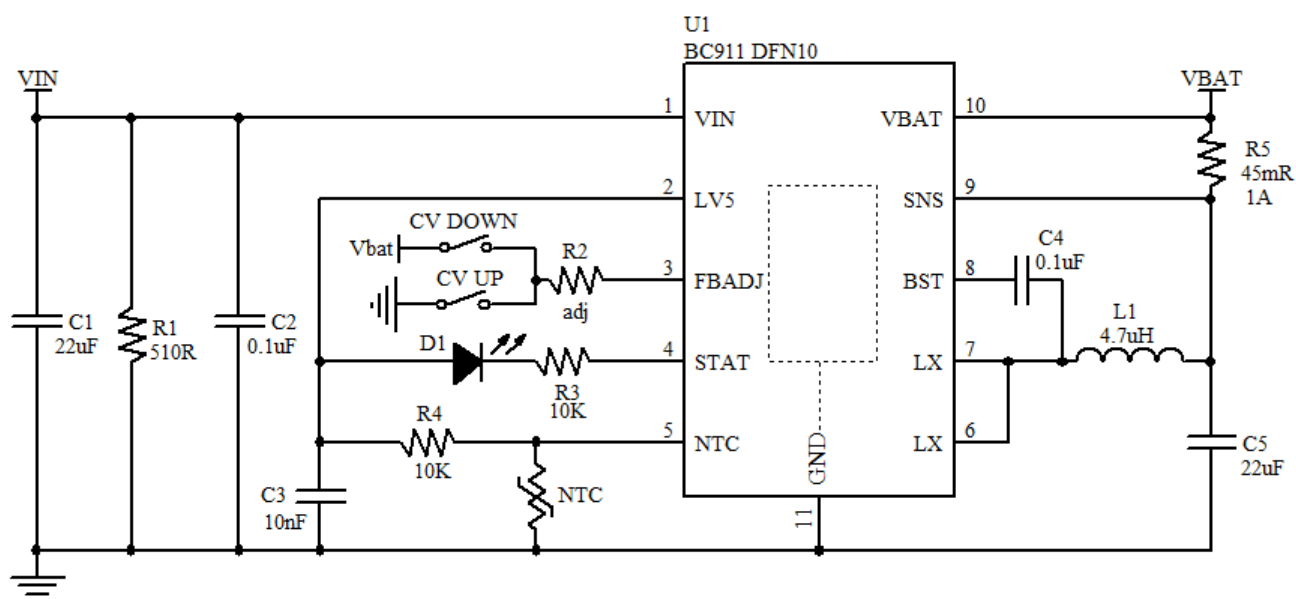

DFN10 典型应用电路


注：CV 值要往下调小的时候，选择 R2 接 VBAT，CV 值要往上调大的时候，R2 接 GND。

详细应用

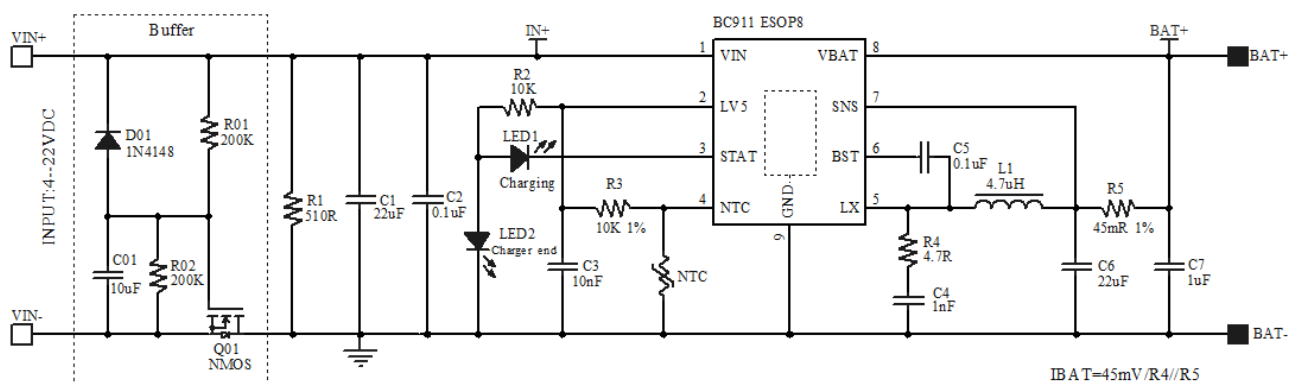

ESOP8 详细应用原理图

3.5A 同步整流锂电充电管理

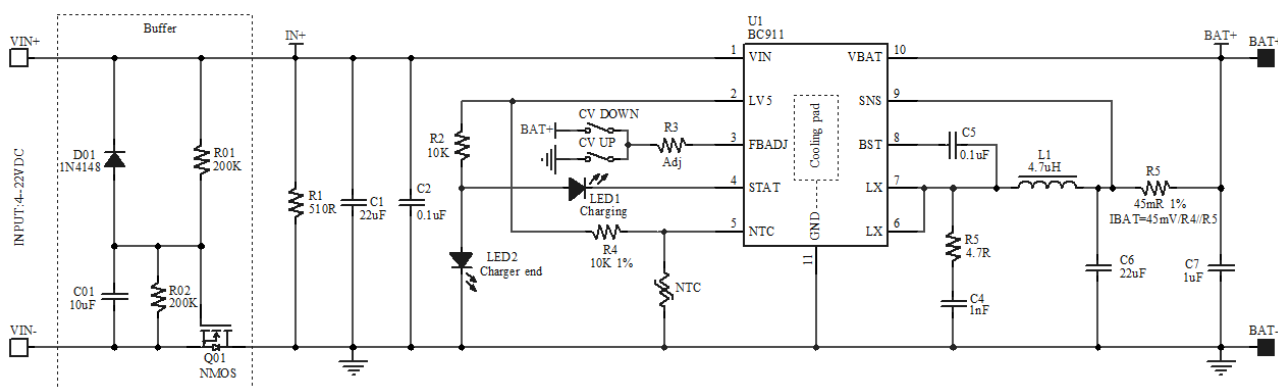

DFN10 详细应用原理图

注意：输入电压达到 12V 时，需增设缓冲电路。

CV值要往下调小的时候，选择R2接VBAT，CV值要往上调大的时候，R2接GND。

充电电流设置

BC911 最大充电电流为 3.5A。内部参考电压 $V_{rs} = 45mV$ ，通过外部电阻 R_{SNS} 设置恒流充电电流。

具体设置的公式如下：

$$I_{BAT} = V_{rs} / R_{SNS} = 45mV / R_{SNS}$$

例如：

$$R_{SNS} = 45m\Omega, I_{BAT} = 1A;$$

$$R_{SNS} = 22.5m\Omega, I_{BAT} = 2A。$$

为了保护电池,开始充电时,先涓流充电,然后根据电阻设置的电流 R_{SNS} 恒流充,当电池电压接近编程设定的浮动电压时,充电电流将开始降低。当电流降至 50-150mA 时,内部比较器关闭,充电结束。

充电芯片启动

BC911 检查通过 REGN 放大器判断输入源,输入源必须满足 $V_{REG} > 1V$ 才能启用芯片充电。

池温度检测

BC911 通过测量 NTC 和 GND 引脚之间的电压来持续监测电池温度,负或正温度系数热敏电阻 (NTC、PTC) 和外部分压器通常会产生这种电压。BC911 将该电压与其内部 VNTC-H 和 VNTC-L 阈值进行比较,以确定是否允许充电。由于外部分压器和内部阈值 (VNTC-H 和 VNTC-L) 均参考 LV5,因此温度感应电路不受 LV5 中任何波动的影响。

R1 和 R2 的电阻值由以下方程式计算得出用于 NTC 热敏电阻：

3.5A 同步整流锂电充电管理

K1 (VNTC-H) = 30%

K2 (VNTC-L) = 70%

自动充电

充电周期结束后, BC911 使用 1.8 毫秒滤波时间 (TRECHARGE) 的比较器持续监测 BAT 引脚上的电压, 当蓄电池电压降至 4.05 伏以下时, 充电循环重新开始 (这相当于大约 80%到 90%的电池容量)。这可确保电池保持或接近完全充电状态, 无需定期启动充电循环。

其中, RTL 是热敏电阻制造商规定的低温电阻, RTH 是热敏电阻的高温电阻。如果只需要一个温度 (低或高) 设置, 可以省略 R1 或 R2。将 VNTC-H 和 VNTC-L 阈值之间的电压施加到引脚 NTC 会禁用温度感应功能。

CV 调整

电池端接电压默认设置为 4.2V, 如果需要其他 CV 电压, 以下方程式会改变 CV 电压。

如果增加 CV 电压, 在 FBADJ 和 GND 引脚之间联接电阻。增加的电压的公式如下:

$$DV = \frac{2.1}{R_{trim}} * R_{divup}$$

如果降低 CV 电压, 在 FBADJ 和 Vbat 引脚之间联接电阻, 降低的电压的公式如下:

$$DV = \frac{V_{CV} - 2.1}{R_{trim}} * R_{divdown}$$

$$R_{div up} = 156K$$

$$R_{div down} = 156K \text{ (单节电池)}$$

NTC 功能

BC911 通过温度传感器接到 NTC 引脚来保护电池。外接热敏电阻检查电池温度。当温度超出范围时, NTC 引脚电压变成高电平, 关断 BC911 的充电功能。当电池温度降下来时, NTC 引脚电压变到低电平, 开启 BC911 充电。不使用时, 该引脚连接到地。

外接电感选择

为了减小电感的尺寸, 给降压开关选择了一个合适的工作频率。然而, 要注意在这个频率下使用低铁心损耗的电感器, 推荐外接电感 4.7uH。

充电状态指示(STAT)

充电状态输出有两种不同的状态: 强下拉 (~5mA) 和高阻抗。强下拉状态指示 BC911 处于充电, 充电循环结束后, 引脚状态由欠压锁定条件决定。高阻抗表明充电循环完成。

3.5A 同步整流锂电充电管理

PCB 布板

布线注意以下几点：

- 1、输入正负极走线尽量先经过输入大小两个电容，分别再到芯片的第一脚和底盘地，放置在输入大电流回路。如下图 1 所示：

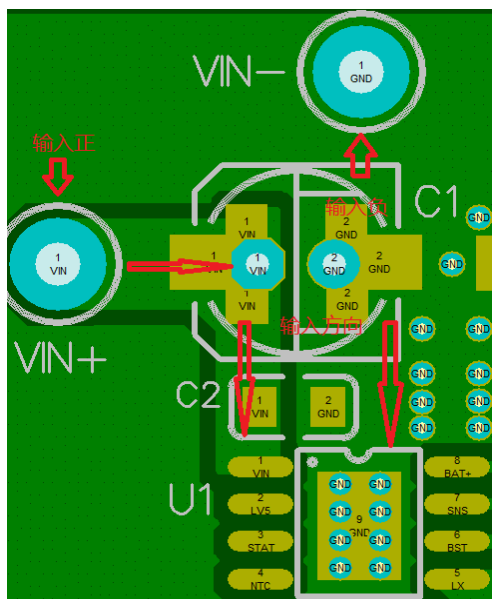


图 1

- 2、输入小容量贴片电容 C2 尽量靠近芯片第一脚和底盘，注意 C2 的放置方向，尽量放置在输入大电流回路，如下图 2,3 所示：

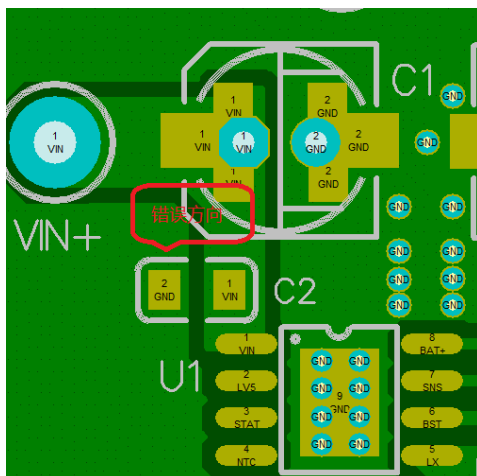


图 2(C2 电容错误方向)

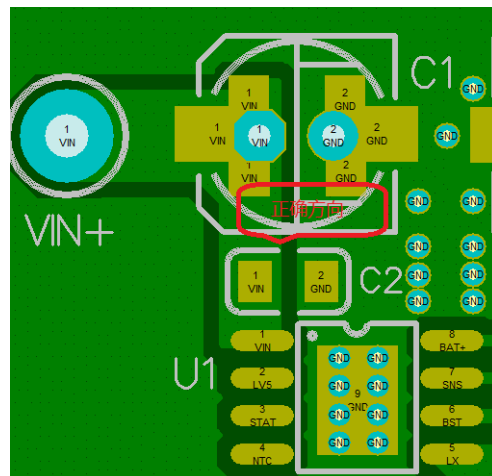


图 3(C2 电容正确方向)

3.5A 同步整流锂电充电管理

3、芯片的第 5 脚是输出大电流，需要加粗走线，第 7 和 8 脚是取样功能，不需要经过大电流，所以不需要加粗走线。但是需要采用凯尔文式布线，分别单点接到恒流设置电阻 R4 或 R5 两端的焊盘。如下图 4 所示：

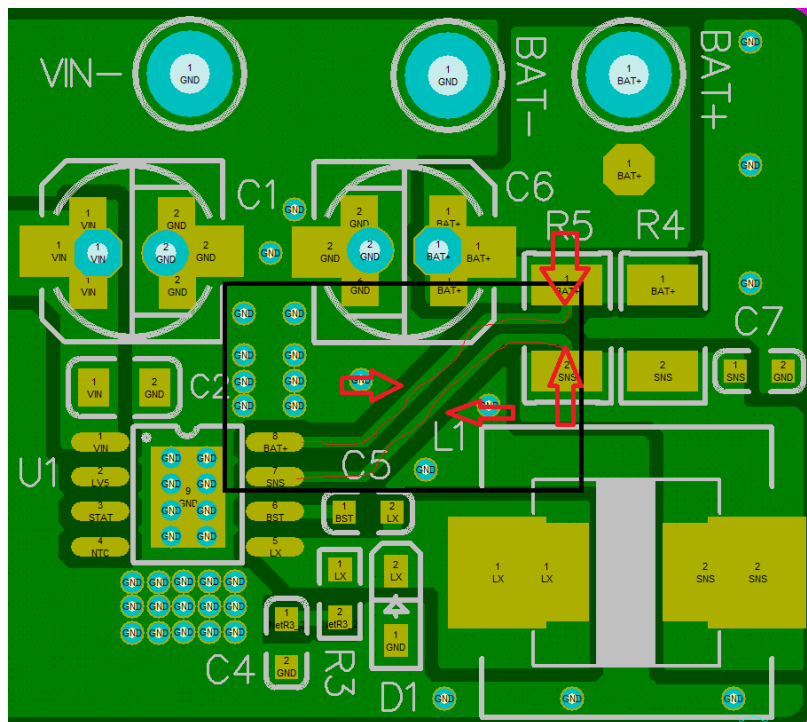


图 4

4、PCB Layout 时，输入输出大电流回路走线尽量短而粗。


5、芯片第五脚 LX 端为开关电源输出，为干扰源，PCB Layout 时，尽量短，并且尽量远离其他电路。

3.5A 同步整流锂电充电管理

封装信息


DFN10

标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)
A		0.70	0.75	0.80	E		2.90	3.00	3.10
A1		-	-	0.05	D2		1.60	1.70	1.80
A3		0.203 REF			E2		2.30	2.40	2.50
b		0.18	0.23	0.28	e		0.50 TYP		
D		2.90	3.00	3.10	L		0.35	0.40	0.45

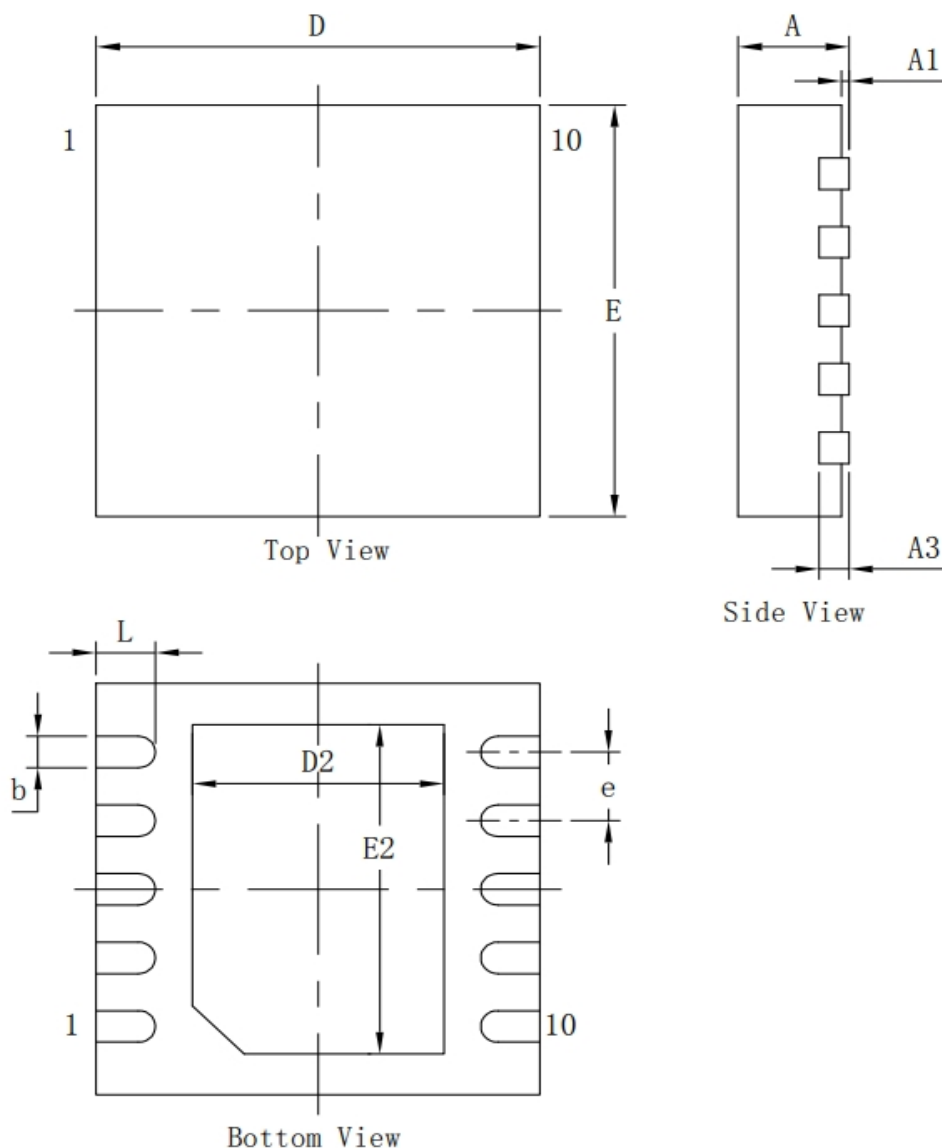


3.5A 同步整流锂电充电管理

ESOP8

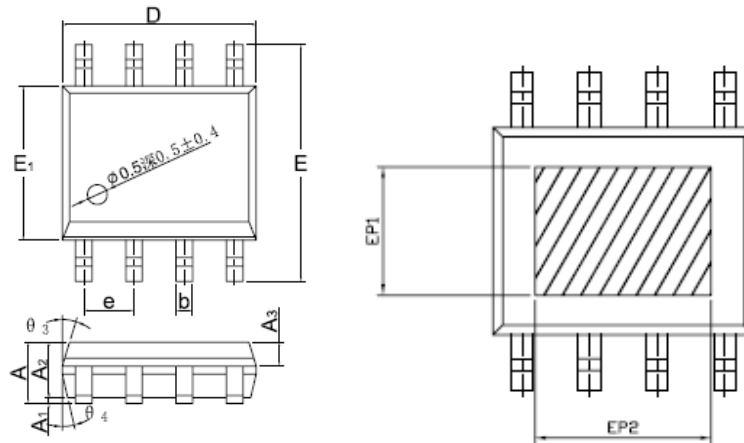

DIMENSIONS IN MILLIMETERS

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.55	1.75
A ₁	0.00	—	0.10
A ₂	1.25	1.40	1.65
A ₃	0.50	0.60	0.70
b	0.39	—	0.49
b ₁	0.28	—	0.48
c	0.10	—	0.25
c ₁	0.10	—	0.23
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E ₁	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.45	—	1.00
L ₁	1.04REF		
L ₂	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R ₁	0.07	—	—
h	0.3	0.4	0.5
θ ₁	0°	—	8°
θ ₂	11°	17°	19°
θ ₃	11°	13°	15°
θ ₄	15°	17°	19°
θ ₅	11°	13°	15°
EP1	2.40	—	—
EP2	3.30	—	—

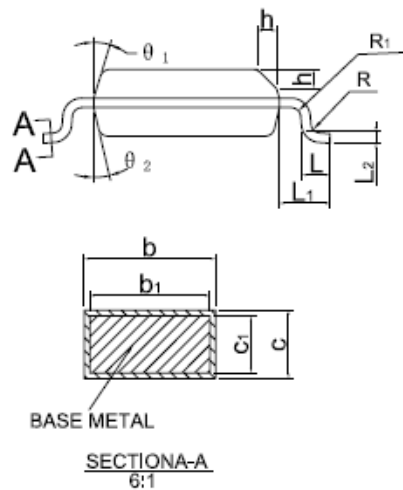

3.5A 同步整流锂电充电管理

版本记录

Date	Revision	Changes
2026/6/5	1.4	更改原理图，增加输入放电电阻R1